
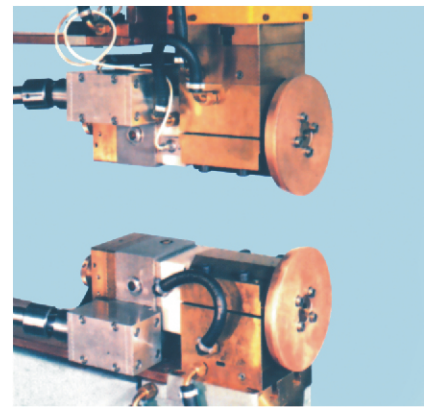
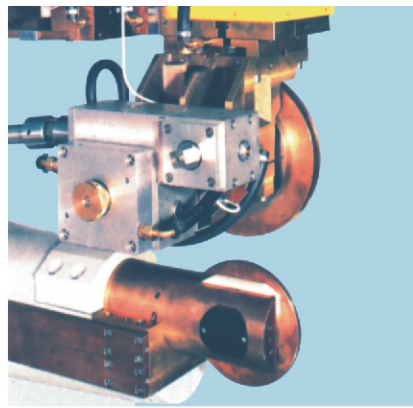
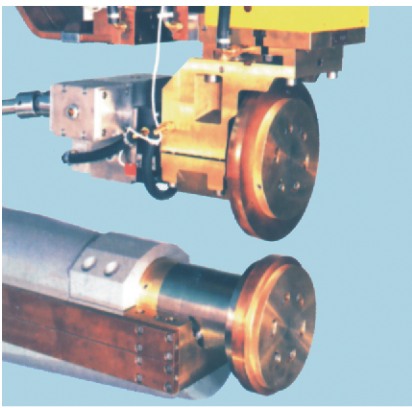


# *Sistema SELECTA*

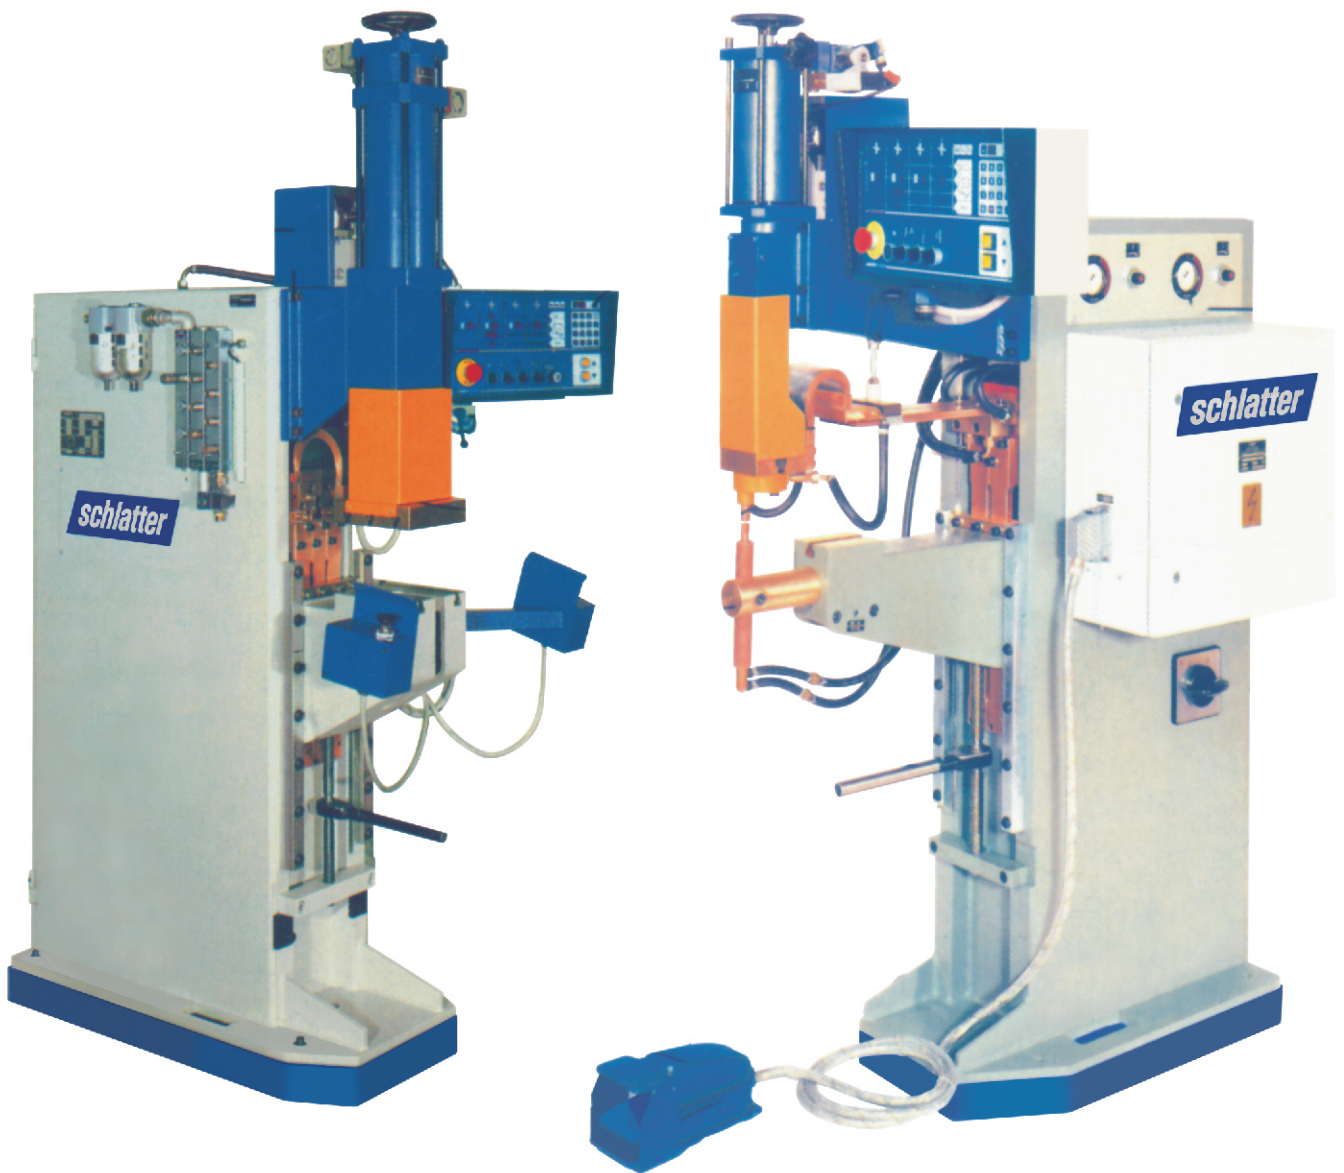

***schlatter***

*La Unión Segura*

## Datos Técnicos y de Consumo

### TAMAÑO A-1

TRANSFORMADOR		PROFUNDIDAD ÚTIL X CORRIENTE SECUNDARIA						
Potencia en régimen de 50% KVA	Tensión secundaria nominal V	CORRIENTE MÁXIMA EN CORTOCIRCUITO KA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE BRAZOS						
		150 mm	300 mm	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm
40	3,5	23	18	15	12	11	10	9
56	5,0	32	26	21	17	15	14	13
80	7,1	45	37	30	24	21	19	18
100	8,5	55	44	36	28	25	23	22

CABEZAL DE PRESION			
CÓDIGO	CURSO APROX. (mm)	CURSO APROX. (mm)	PRESIÓN MÁXIMA (kg)
11	-	63	400
12	-	100	400
13	0 - 50	63	400
14	0 - 80	100	400
15	-	63	750
16	-	100	750
17	0 - 50	63	750
18	0 - 80	100	750

### TAMAÑO A-2

TRANSFORMADOR		PROFUNDIDAD ÚTIL X CORRIENTE SECUNDARIA							
Potencia en régimen de 50% KVA	Tensión secundaria nominal V	CORRIENTE MÁXIMA EN CORTOCIRCUITO KA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE BRAZOS							
		175 mm	300 mm	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm	1200 mm
85	5,0	34	28	24	20	18	16	15	14
120	7,1	50	40	34	29	25	23	22	20
170	10,0	69	54	47	41	36	32	31	29
200	11,8	75	60	52	45	40	35	33	31

CABEZAL DE PRESION			
CÓDIGO	CURSO APROX. (mm)	CURSO APROX. (mm)	PRESIÓN MÁXIMA (kg)
11	-	80	800
12	-	125	800
13	0 - 63	80	800
14	0 - 100	125	800
15	-	80	1500
16	-	125	1500
17	0 - 63	80	1500
18	0 - 100	125	1500

### TAMAÑO A-3

TRANSFORMADOR		PROFUNDIDAD ÚTIL X CORRIENTE SECUNDARIA							
Potencia en régimen de 50% KVA	Tensión secundaria nominal V	CORRIENTE MÁXIMA EN CORTOCIRCUITO KA DISTANCIA MÍNIMA ENTRE BRAZOS							
		200 mm	450 mm	600 mm	750 mm	900 mm	1050 mm	1200 mm	1350 mm
160	7,1	55	37	32	28	25	22	20	19
225	10	74	50	45	40	35	31	29	27
315	14	106	73	64	55	49	44	40	38
400	16,8	112	78	70	61	54	48	45	42

CABEZAL DE PRESION			
CÓDIGO	CURSO APROX. (mm)	CURSO APROX. (mm)	PRESIÓN MÁXIMA (kg)
11	-	100	1600
12	-	160	1600
13	0 - 80	100	1600
14	0 - 125	160	1600
15	-	100	3000
16	-	160	3000
17	0 - 80	100	3000
18	0 - 125	160	3000

#### Schlatter do Brasil

Rua Silva Bueno, 107 - Vila Alvinópolis  
 09891-470 - São Bernardo do Campo - SP  
 Tel.: 55 11 4125-4443 Fax: 55 11 4124-8755  
 e-mail: schlatter@schlatter-brasil.com.br  
 home: www.schlatter-brasil.com.br

